


Portabanners *Scala* INSTRUCTIVO 190

CONTIENE:

- Travesaños ——— 2
- Varillas flexibles ——— 4
- Caños cortos ——— 2
- Parante c/cruceta ——— 1
- Tornillo ——— 1

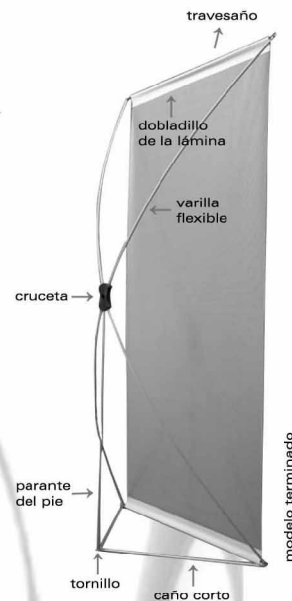

1 Extienda la lámina sobre una superficie plana, con la cara impresa hacia abajo. Coloque los travesaños dentro de los dobladillos. Introduzca las cuatro varillas flexibles en la cruceta. Inserte dos de las varillas flexibles en los orificios del travesaño del lado superior de la lámina.

2 Repita la operación en el lado opuesto de la lámina (flexionando las varillas). Para facilitar el tensado, recomendamos trabar el travesaño con los pies.

3 Superponga las aletas planas de los caños cortos y fíjelas al parante del pie, mediante el tornillo. (los extremos libres del caño corto deberán tener las aletas orientadas hacia arriba).

4 Las aletas dobladas del caño corto deberán quedar entre los toques de las varillas flexibles y las aletas del travesaño. Para ello retire la varilla inserta en el mismo, (sosteniéndola), e intercale la aleta del caño corto. Repita la operación en ambos lados.



(Este instructivo también es aplicable al armado del modelo

